

# KL-kylpyhuonekalusteet

## Asennusohje

### Suihkuverhokaari KL-Jet suihkuseinään

Koillismaan Lasi Ky  
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo  
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359  
E-mail: [info@koillismaanlasi.fi](mailto:info@koillismaanlasi.fi)  
Kotisivut: [www.suihkutilat.fi](http://www.suihkutilat.fi)

## Osat

1 Suihkuverhokaari	1 kpl
2. Taulunasta	2 kpl
3. Päätykannatin	2 kpl
4. Ruuvi 4,2 x 16	2 kpl
5. Ruuvi 4,2 x 32	2 kpl
6 Muoviproppu	2 kpl
7. Liu'ut	12 kpl

Tarvittavat työkalut: porakone, merkkauuskynä ja ruuvimeisseli

## Suihkuverhokaaren asentaminen


### 1. Suihkukaari samaan tasoon suihkuseinän yläreunan kanssa:

Pujota liu'ut suihkuverhokaaren uraan. Aseta suihkuverhokaari KL-Color suihkuseinän sisäpinnalle niin, että verhokaaren pää on kiinni seinän seinäkiinnitysprofiilissa. Laita taulunasta ( 2 ) suihkuseinän yläprofiilin ja suihkuverhokaaren väliin lähelle seinää, poraa reikä ja ruuvaa ne kiinni toisiinsa. KL-Jet suihkuseinän asennuksessa käytä korkeampaa nastaa seinäprofiilin puoleisessa päässä. Huomaa, että lasi menee 6 mm profiilin sisään. Varo rikkomasta lasia! ( Kuva 2 ). Toinen kiinnityskohta tulee lähelle suihkuseinän etureunaa.


Merkitse verhokaaren toisen pään kiinnityspaikka seinään. Ruuvaa päätykannatin paikoilleen. Aseta suihkuverhokaaren pää päätykannattimeen ja ruuvaa kiinni. ( Kuva 3 )

### 2. Kaari asennetaan suihkuseinän yläreunaa korkeammalle

Pujota liu'ut suihkuverhokaaren uraan. Mittaa ja merkitse verhokaaren päiden kohdat seiniin. Ruuvaa päätykannattimet kiinni ja aseta suihkuverhokaaren päät kannakkeisiin. Ruuvaa kevyesti kiinni. Poraa reikä ja kiinnitä verhokaari suihkuseinän säätötankoon ruuvilla kiinni. Kiristä seinäkannattimien ruuvit.

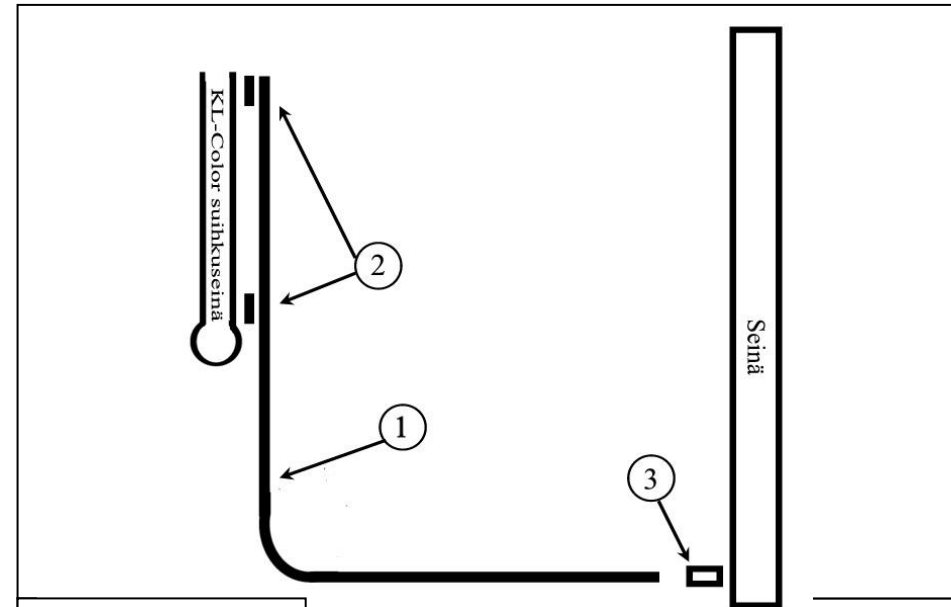

Kuva 2

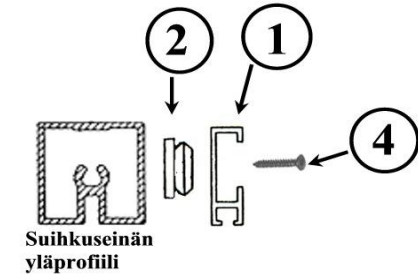

Kuva 3

