

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje

Suihkuverhokisko suora KL-Jet suihkuseinään

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.suihkutilat.fi

Osat

1 Suihkuverhokisko	1 kpl
2. Taulunasta	2 kpl
3. Päätykannatin	2 kpl
4. Ruuvi 4,2 x 16	2 kpl
5. Ruuvi 4,2 x 32	2 kpl
6 Muoviproppu	2 kpl
7. Liu'ut	12 kpl

Tarvittavat työkalut: porakone, merkkauuskynä ja ruuvimeisseli

Suihkuverhokaaren asentaminen

1. Suihkukaari samaan tasoon suihkuseinän yläreunan kanssa:


Pujota liu'ut suihkuverhokiskon uraan. Aseta suihkuverhokisko KL-Color suihkuseinän sisäpinnalle niin, että verhokaaren pää on kiinni seinän seinäkiinnitysprofiilissa. Laita taulunasta (2) suihkuseinän yläprofiiliin ja suihkuverhokaaren väliin lähelle seinää, poraa reikä ja ruuvaa ne kiinni toisiinsa. . KL-Jet suihkuseinän asennuksessa käytä korkeampaa nastaa seinäprofiilin puoleisessa päässä. Huomaa, että lasi menee 6 mm profiilin sisään. Varo rikkomasta lasia! (Kuva 2). Toinen kiinnityskohta tulee lähelle suihkuseinän etureunaa.

Merkitse verhokiskon toisen pään kiinnityspaikka seinään. Ruuvaa päätykannatin paikoilleen. Aseta suihkuverhokiskon pää päätykannattimeen ja ruuvaa kiinni. (Kuva 3)

2. Kisko asennetaan suihkuseinän yläreunaa korkeammalle

Pujota liu'ut suihkuverhokiskon uraan. Mittaa ja merkitse verhokiskon päiden kohdat seiniin. Ruuvaa päätykannattimet kiinni ja aseta suihkuverhokiskon päät kannakkeisiin. Ruuvaa kevyesti kiinni. Poraa reikä ja kiinnitä verhokisko suihkuseinän säätötankoon ruuvilla kiinni. Kiristä seinäkannattimien ruuvit.

Kuva 1

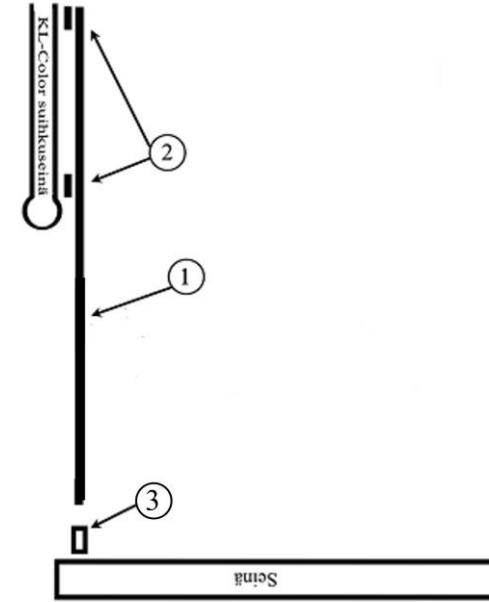

Kuva 2

