

Asennusohje - KL-Slide liukuovi

4-osainen



KL-Slide 4-osainen liukuovi, kynnysellinen

KL-Slide 4-osainen, kynnyseton

Sisäily

TYÖKALUT	2
OSAT (kynnyksellinen)	2
OSAT (kynnyksetön)	3
KEHYKSEN KASAAMINEN (kynnyksellinen)	4
KEHYKSEN KASAAMINEN (kynnyksetön)	5
RULLAPYÖRÄSTÖJEN ASENNUS (kynnyksellinen)	6
RULLAPYÖRÄSTÖJEN ASENNUS (kynnyksetön)	6
KEHYKSEN KIINNITYS SEINÄÄN	7
LASIEN ASENNUS	8
LUKITUSHELOJEN ASENNUS	8
LIUKUVAN LASIN ASENNUS (kynnyksellinen)	9
LIUKUVAN LASIN ASENNUS (kynnyksetön)	9
OVISTOPPARIN ASENNUS	10
PROFIILIN SILIKONIKITTAUS	10
HOITO-OHJEET	11
KIERRÄTYS	11


TYÖKALUT





KÄYTÄ AINA SUOJALASEJA, SUOJAKINTAITA JA PITKÄHIHAISTA PAITAA ASENNUKSEN YHTEYDESSÄ. SÄRKYVÄ LASI SAATTAA AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA ILMAN ASIANMUKAISTA SUOJAUTUMISTA.

OSAT (kynnyksellinen)


	x 4		x 4		x 6
säädettävä pyörästö		jousitettu pyörästö		seinätulppa	
					x 6
				4,2 x 38	
	x 2		x 2		x 8
				3,5 x 30	
					x 6
				4,2 x 19	
					x 12
					x 1
				poranterä 2 mm	
	x 1				x 2
alatiiviste				lasioven tiiviste	

OSAT (kynnyksetön)

	x 4		x 2		x 6
säädettävä pyörästö		jousitettu pyörästö		seinätulppa	
	x 2		x 2		x 6
				4,2 x 38	
					x 8
				3,5 x 30	
					x 6
				4,2 x 19	
	x 1		x 2		x 12
					x 1
alatiiviste		RST-jalka		poranterä 2 mm	
					x 2
				lasioven tiiviste	

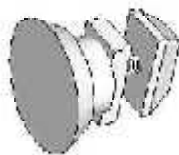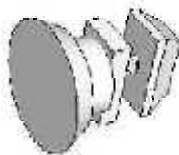KEHYKSEN KASAAMINEN (kynnyksellinen)


- 1) Kasaa kehys 3,5 x 30 mm ruuveilla. Vaakaprofiilien kourut tulevat sisäpuolelle.
- 2) Kiinnitä F-profiilit kehykseen.

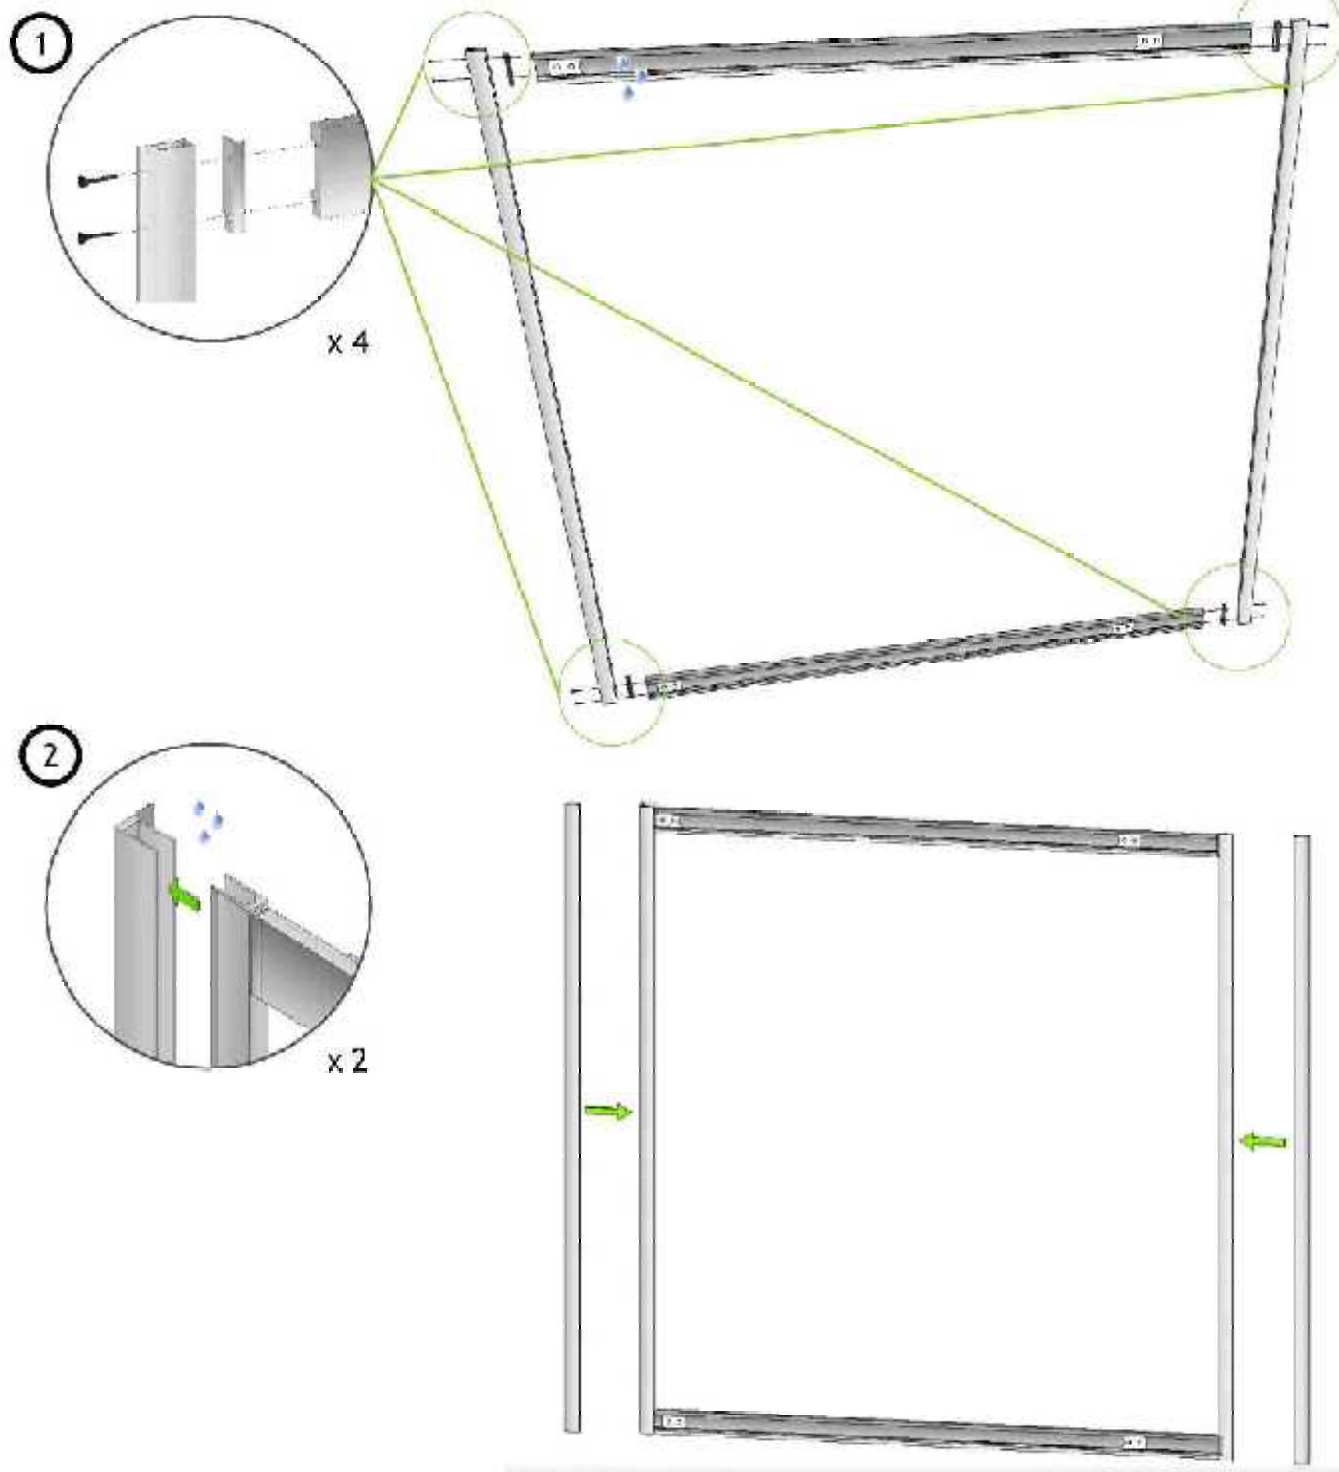

Asenna alatiiviste alaprofiilissa olevaan uraan.

KEHYKSEN KASAAMINEN (kynnyksetön)


- 1) Kasaa kehys 3,5 x 30 mm ruuveilla. Vaakaprofiilien kourut tulevat sisäpuolelle.
- 2) Kiinnitä F-profiilit kehykseen.
- 3) Asenna RST-jalka ja alatiiviste alaprofiiliin

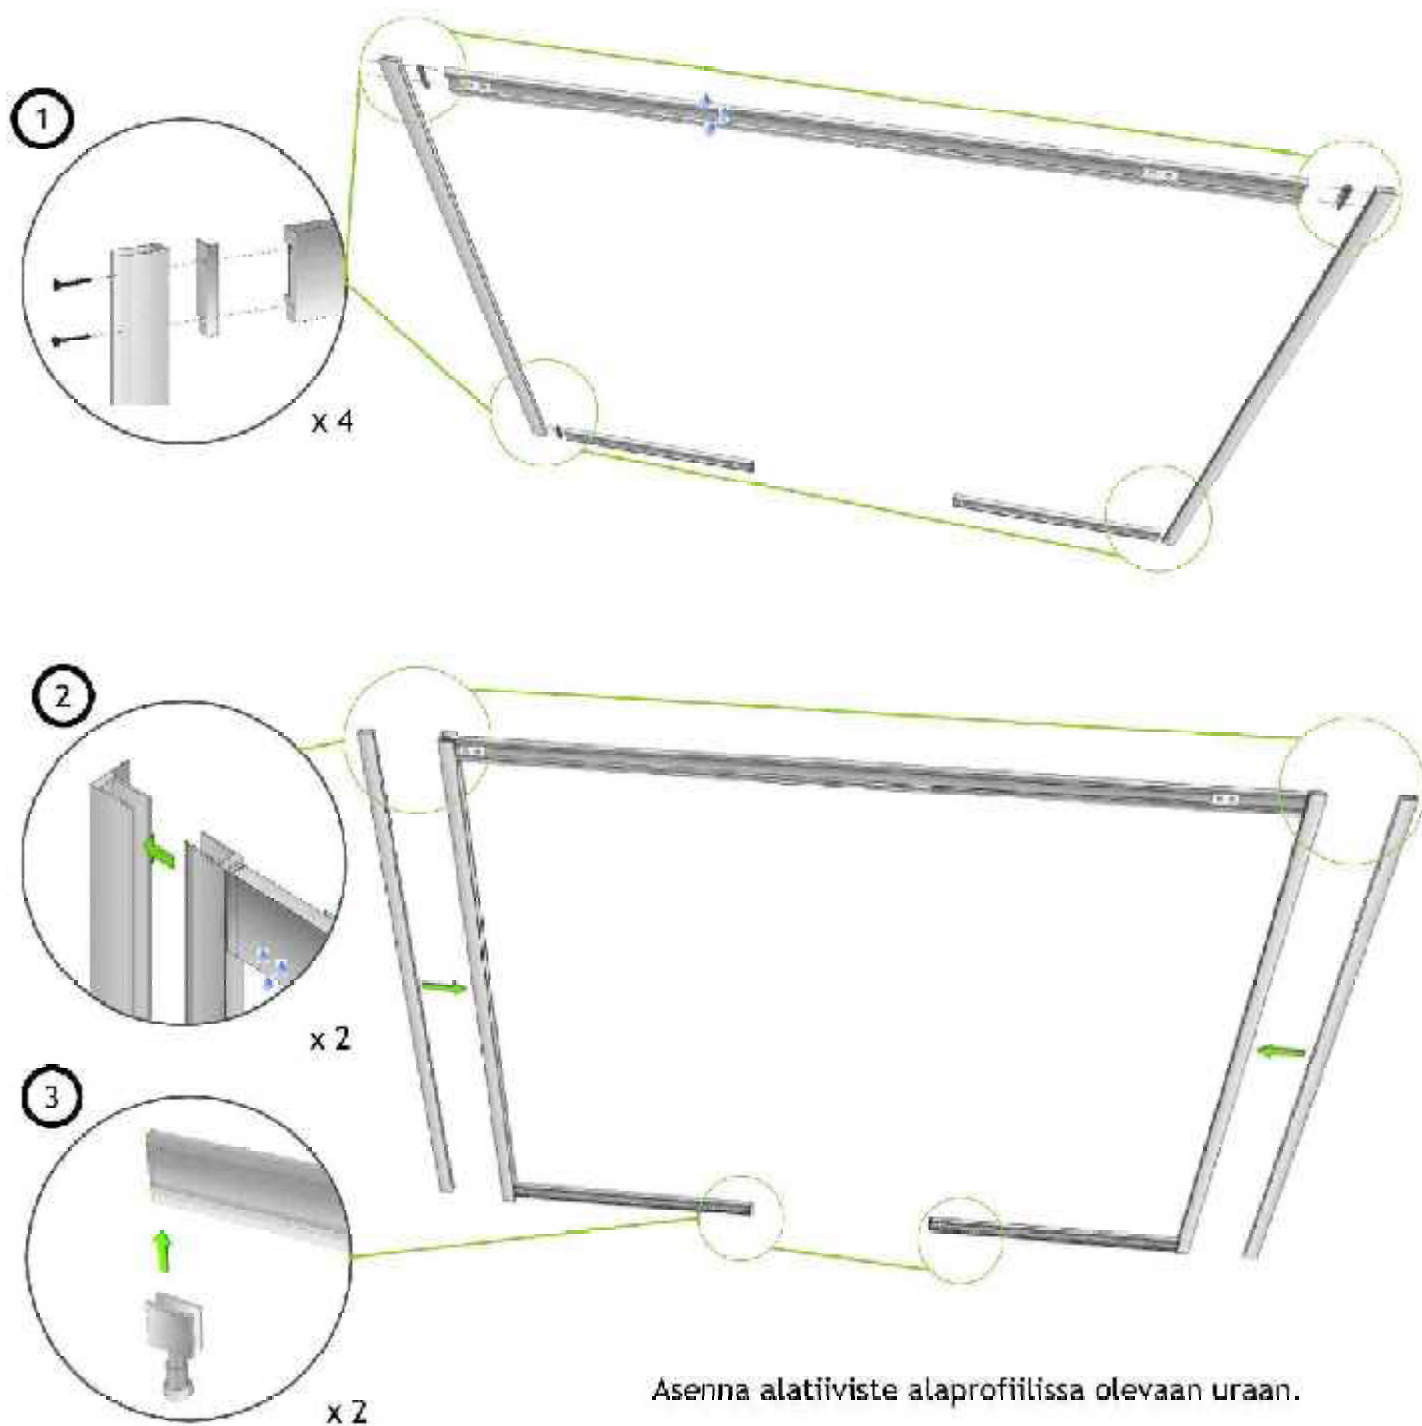

RULLAPYÖRÄSTÖJEN ASENNUS (kynnyksellinen)

Asenna liukuvaan lasiin rullapyörästöt.


- säädettävät pyörästöt ylös
- jousitetut pyörästö alas

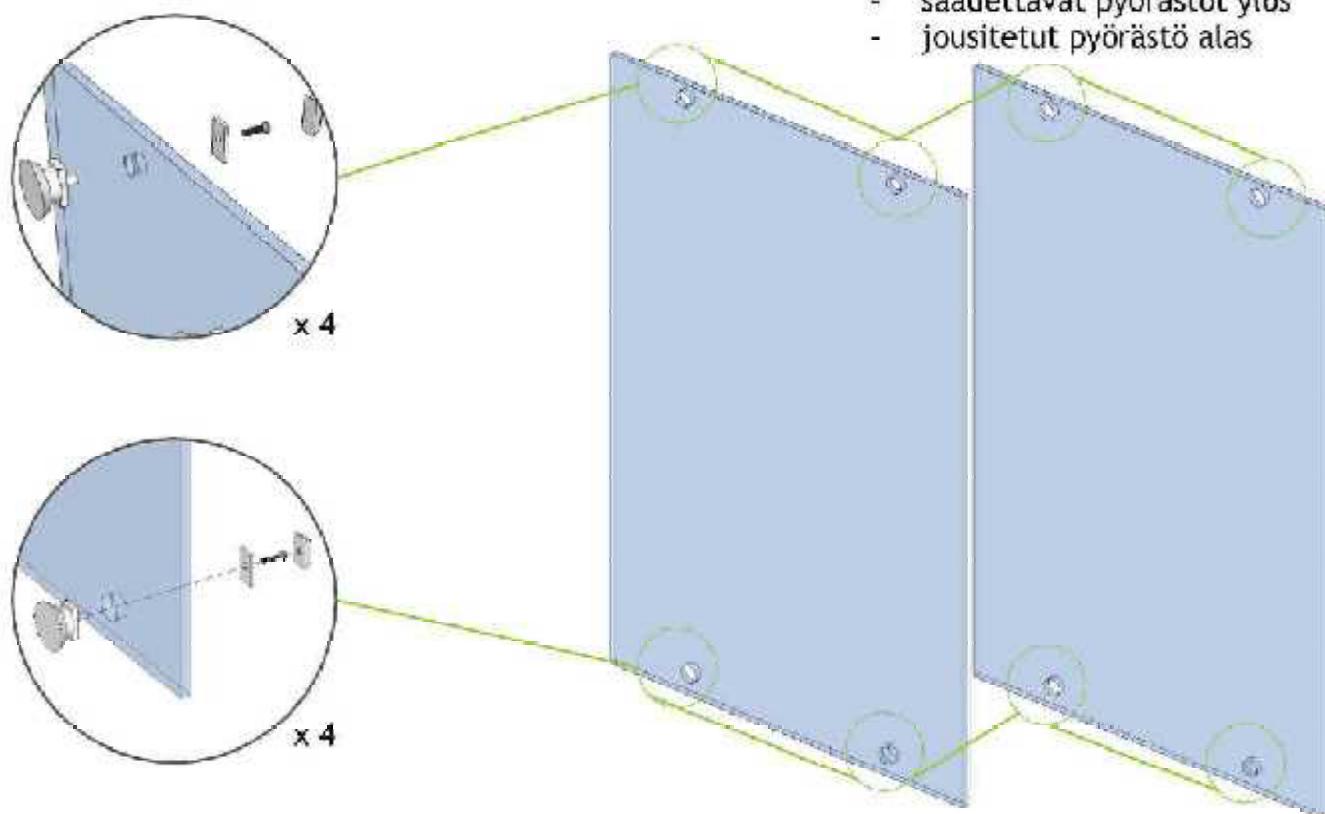

RULLAPYÖRÄSTÖJEN ASENNUS (kynnyksetön)



Asenna liukuvaan lasiin rullapyörästöt.

- säädettävät pyörästö ylös
- jousitettu pyörästö alas

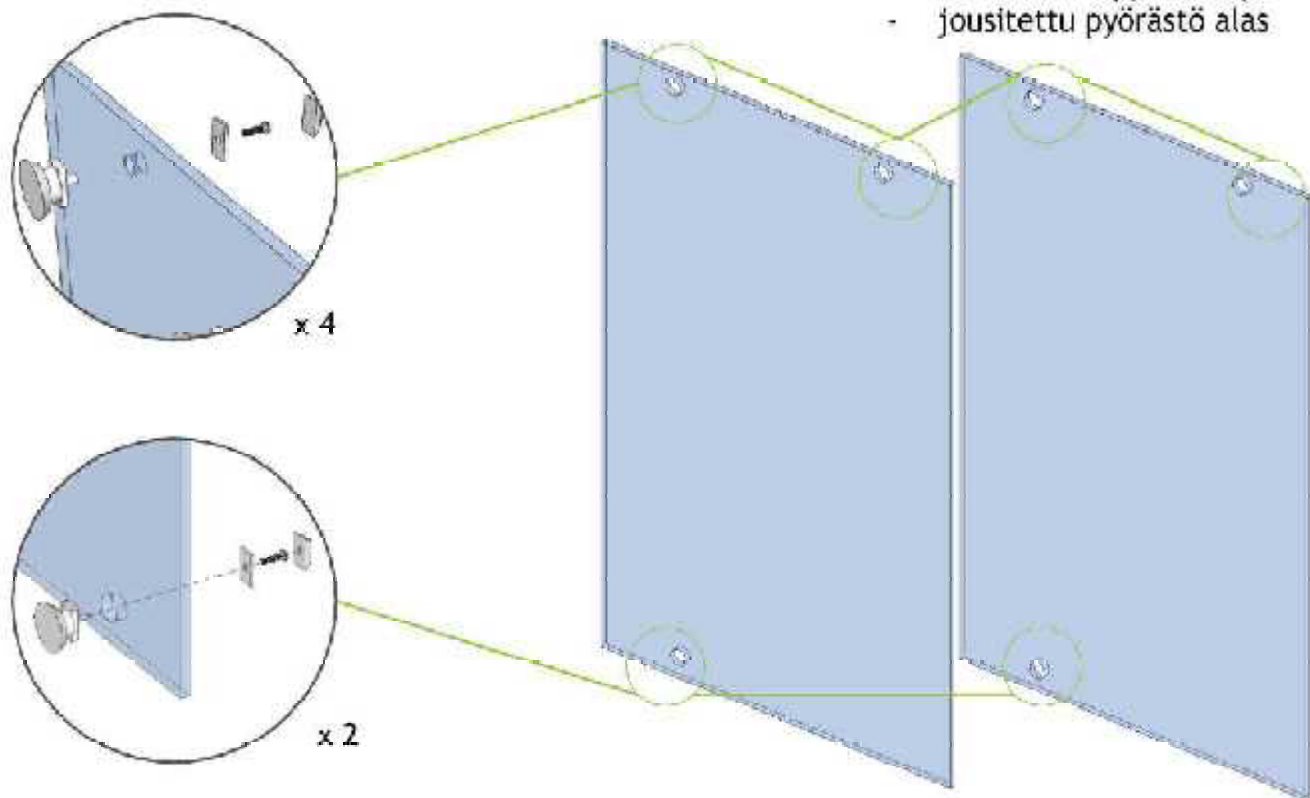


KEHYKSEN KIINNITYS SEINÄÄN

Nosta kehys pystyyn ja asenna F-profiilien laipoista seinään ropuilla ja 4,2 x 38 mm ruuveilla. Asenna ruuveihin peitetulpat.

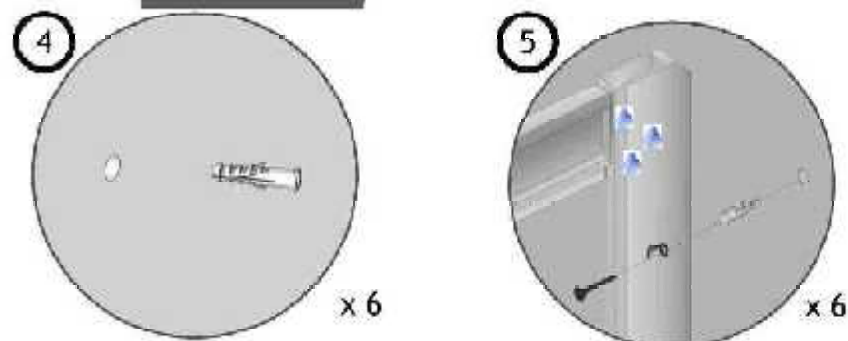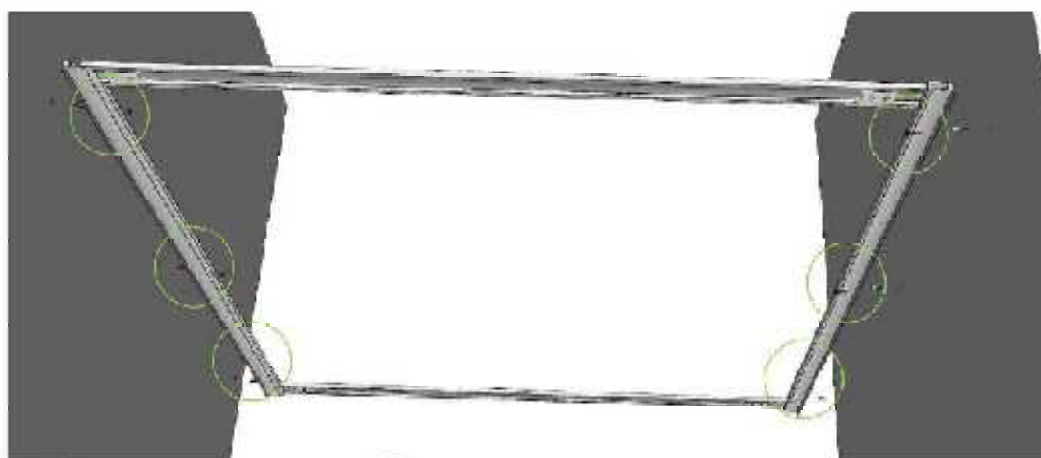


Varmista kehys pysty- ja vaakasuoruus ja korkeus lattiasta. Keskitä kehys suoraan F-profiilien väliin. Kiinnitä kehys F-profiileihin 4,2x19 porakärkiruuveilla. Asenna kiinnityksien yhteydessä ruuvien peitetulpat.

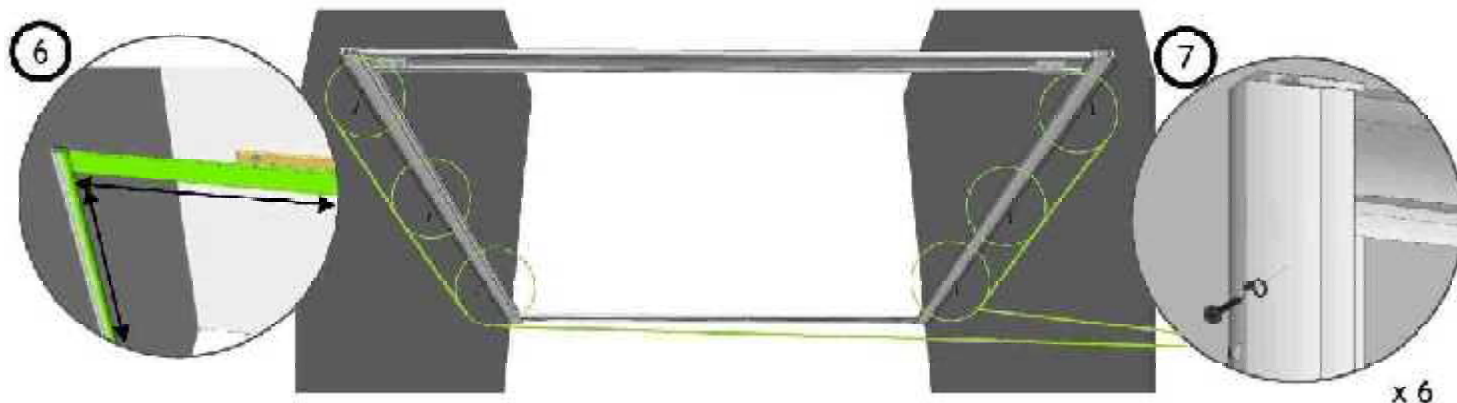


LASIEN ASENNUS

- 1) Laita silikonin seinäprofiiliin lasiuriin ja nosta kiinteä lasi paikalleen.
- 2) Paina lasit lasiuriin.

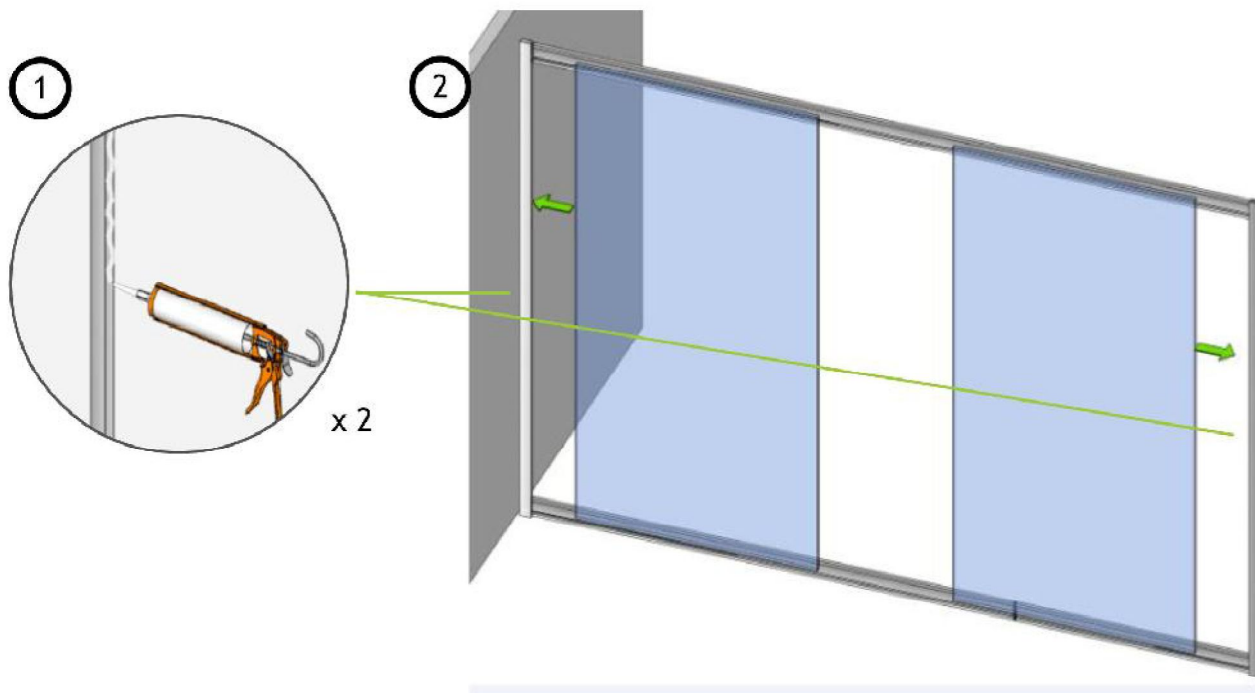


LUKITUSHELOJEN ASENNUS

Asenna kiinteän lasin lukitushelat lasin ylä- ja alalaitaan, poraa ruuveille 2 mm esireiät ennen asentamista

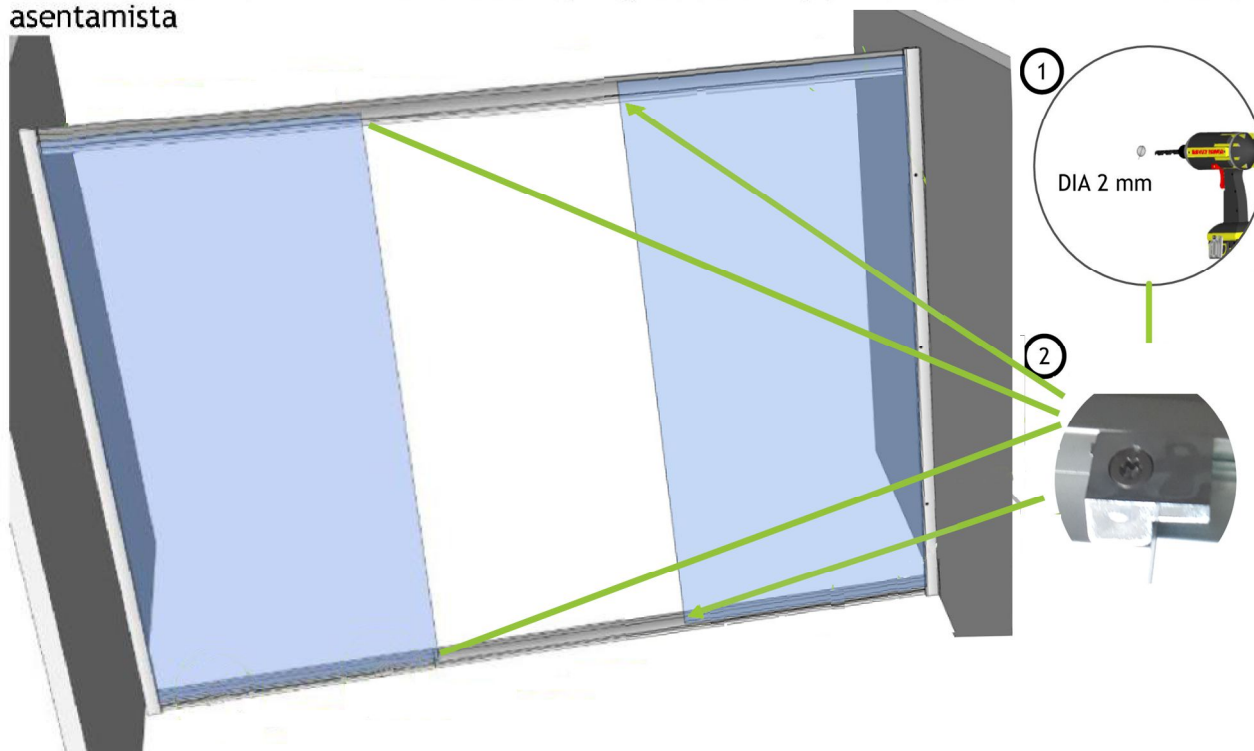


LIUKUVAN LASIN ASENNUS (kynnyksellinen)

Asenna liukuvat lasit paikalleen. Säädetty rullapyörästä tulee ylös ja jousellinen rullapyörästä alas. Paina jousi pohjaan samalla kun ohjaat rullapyörästä alumiinikiskon uraan.

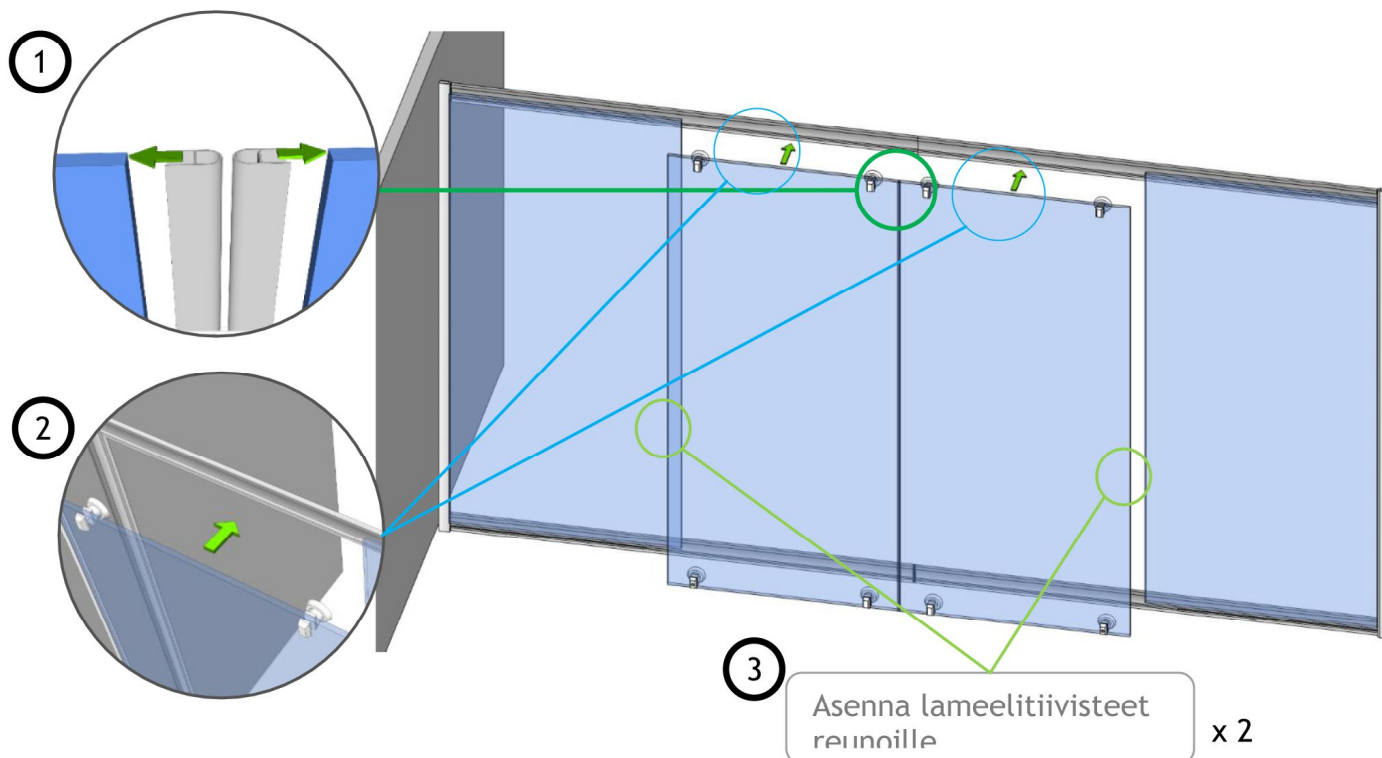

LIUKUVAN LASIN ASENNUS (kynnyksetön)

Asenna liukuvat lasit paikalleen. Säädetty rullapyörästä tulee ylös ja jousellinen rullapyörästä alas. Paina jousi pohjaan samalla kun ohjaat rullapyörästä alumiinikiskon uraan.

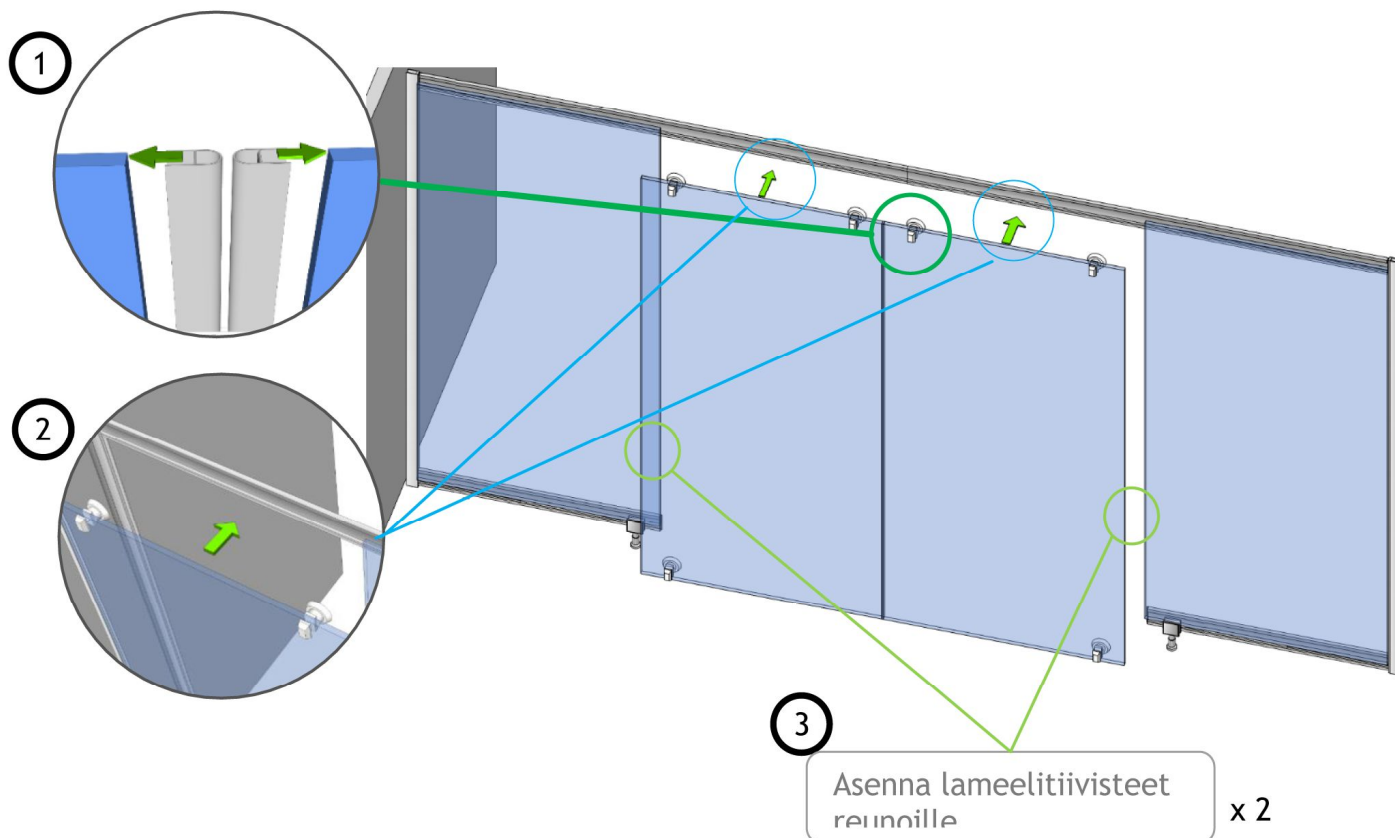

OVISTOPPARIN ASENNUS

- 1) Asenna ovistoppari, jotta liukuovi ei pääse hakkautumaan kiinteään lasin puoleiseen seinään. Poraa ruuveille 2mm. esireiät

PROFIILIEN SILIKONIKITTAUS

Tee silikonikittaus molemmiin puolin profiilin ja seinän pystysaumaan.

HOITO-OHJEET

Lika ja tahrat poistetaan tavallisella saniteettitilojen puhdistusaineella tai astianpesuaineella runsaasti vettä käyttäen. Huuhtelun jälkeen lasi kuivataan huolellisesti lastalla, jotta vältetään kalkkitahroilta.

Kalkkitahroja syntyy kun kalkkipitoinen vesijohtovesi kuivuu jättäen lasiin valkoisia tahroja. Mahdolliset kalkkitahrat poistetaan etikkahappoliuoksella (pöytäetikka laimennettuna). Hankaukseen käytetään ikkunanpesuliinaa. Lasi huuhdellaan runsaalla vedellä ja kuivataan lopuksi lastalla.

KIERRÄTYS

1. Käytä suojalaseja ja -käsineitä.
2. Irrota ovet ja lasiseinät.
3. Irrota kaikki metalliosat lasista.
4. Irrota tiivisteet ovista.
5. Kokoa irtonaiset roskat erikseen ja kierrätä lasi, metalli, ruuvit ja muovi alla olevan ohjeen mukaisesti.
 - METALLI TOIMITETAAN METALLINKERÄYKSEEN
 - RUUVIT TOIMITETAAN METALLINKERÄYKSEEN
 - LASI TOIMITETAAN LASINKERÄYKSEEN
 - MUOVILISTAT TOIMITETAAN MUOVINKERÄYKSEEN
 - MUOVIOSAT TOIMITETAAN MUOVINKERÄYKSEEN

CE